

J

FM / AM(ラジオ)

F
M
/
A
M

| | |
|----------------------------|-----|
| 各部の名称とはたらき | J-2 |
| タッチパネル部について | J-2 |
| 表示部について | J-3 |
| FM / AMを使う | J-4 |
| 選局する | J-4 |
| プリセットボタンにメモリーする | J-7 |
| 交通情報を受信する | J-8 |
| 道路交通情報を聞く | J-8 |
| 道路交通情報の受信を止める | J-8 |
| 道路交通情報の周波数を変更しメモリーする | J-9 |

各部の名称とはたらき

タッチパネル部について

FMモード TOP画面(例)
(P1 / P2 ボタン選択時)



FMモード TOP画面(例)
(エリアボタン選択時)



① P1 / P2 ボタン

ユーザープリセット1(P1)/ユーザープリセット2(P2)を表示します。【デフォルト】J-5

② エリア ボタン

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を

エリア表示 (1 ~ 12)に表示します。

【デフォルト】J-6

③ Quick ボタン

Quick MENUを表示します。【デフォルト】B-23

④ プリセット ボタン(1 ~ 6)

1.5秒以上タッチで好きな放送局をメモリーします。

【デフォルト】J-7(エリアボタン選択時は除く)

※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未満)タッチします。

⑤ エリア表示 ボタン(1 ~ 12)

エリア表示 タッチでエリアが **エリア表示**

(1 ~ 12)に表示されます。【デフォルト】J-6

※呼び出しは、メモリーしたボタンを軽く(1.5秒未満)タッチします。

⑥ エリア更新 ボタン

エリア タッチで表示させた放送局を最新の情報(放送局)で表示します。【デフォルト】J-6


⑦ 交通情報 ボタン

道路交通情報を受信します。【デフォルト】J-9

👉 アドバイス

- 放送局名は、現在の車の位置周辺の放送局名を表示しますが、全ての放送局の名称が表示されるわけではありません。
- パネル部に配置されているボタンにつきましては【デフォルト】H-2を参照ください。

表示部について

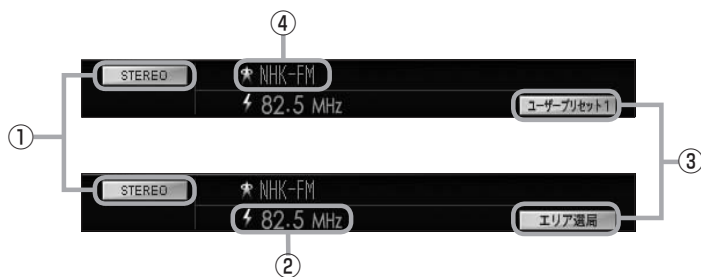

① ステレオ放送表示

ステレオ放送受信時のみ表示されます。

② 周波数表示

③ プリセットまたはエリア表示

④ 放送局名表示

FM / AM を使う(1)

選局する


手動選局／自動選局／プリセット選局／エリア選局があります。

1 選局する。

■ 手動選局で放送局を選ぶ場合

- ①   /   (選局) を押す。

：ボタンを押すたびに、FMは0.1MHz、AMは9kHz ずつ変わります。

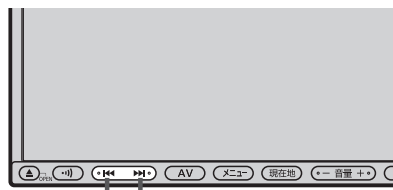

①   ボタン(選局)







①   ボタン(選局)

■ 自動選局で放送局を選ぶ場合

- ①   /   (選局) を 1 秒以上押す。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。
希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。

※自動選局中に   /   (選局) を押すと、自動選局は止まります。

👉 アドバイス

- 自動選局中は表示部に“サーチ中…”と表示されます。
- FMステレオ放送を受信すると **STEREO** が表示されます。(AMステレオ放送はありません。)
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。

■ ユーザープリセット選局(P1 / P2)で放送局を選ぶ場合

プリセット (1～6)にメモリーした放送局を呼び出すことができます。

※あらかじめ **プリセット** (1～6)に放送局をメモリーしておく必要があります。

☞ 「**プリセットボタンにメモリーする**」 J-7

① **P1** または **P2** をタッチする。

：選択中モード(FM / AM)のプリセット表示となります。

② 呼び出したい **プリセット** (1～6)をタッチする。

：選択したラジオ放送を受信します。

P1 選択…ユーザープリセット1
P2 選択…ユーザープリセット2

FMモード TOP画面(例)



プリセット ボタン(1～6)

☞ アドバイス

FM / AMモード TOP画面は選択する **P1** / **P2** または **エリア** によってプリセット表示またはエリア表示となります。

FMモード TOP画面(例)
プリセット表示時



FMモード TOP画面(例)
エリア表示時



エリア タッチ
← **P1** / **P2** タッチ

FM / AMを使う(2)

■ エリア選局で放送局を選ぶ場合

現在の車の位置周辺で放送されている放送局を呼び出すことができます。


① **エリア** をタッチする。



：現在地周辺のエリアで放送されている放送局が **エリア表示** (1～12) に表示されます。

② **エリア表示** (1～12) の中で聞きたい放送局をタッチする。


エリア表示
(1～12)
※エリアが12局に
満たない場合、表
示ボタンの数は
減ります。

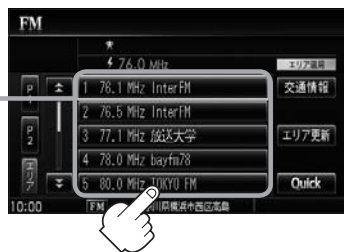

：選択したラジオ放送を受信します。

👉 アドバイス

- 表示された放送局が必ず受信されるわけではありません。
- 地域によって放送局の数異なりますので、全ての **エリア表示** に表示されるとは限りません。
- 放送局名を表示したとき、同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域では、重複した放送局が表示されることがあります。
- エリア表示のまま放置(走行)していた場合に **エリア更新** をタッチするとエリアが更新され、現在地周辺の最新エリアの放送局が表示されます。
- TOP画面は選択する **エリア** または **P1** / **P2** によってエリア表示またはプリセット表示となります。

 J-5 アドバイス参照

プリセットボタンにメモリーする

メモリーしたい局を選び、**プリセット** (1～6) にメモリーします。

FM、AMの各バンドで、P1 / P2 ボタンに6局ずつ、計24局メモリーできます。

1 プリセットを選ぶ。


☞ J-5 手順①参照

2 / (選局) を押して、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「■ 手動選局で放送局を選ぶ場合 / ■ 自動選局で放送局を選ぶ場合」 J-4

3 **プリセット** (1～6) のうち、メモリーしたいボタンを 1.5 秒以上 (プリセットボタンの表示がメモリーしたい局の表示に変わるまで) タッチする。

例 手順 **1** で “P1” を、また手順 **2** で “82.5MHz” を選び、**プリセット** 3 にメモリーする場合

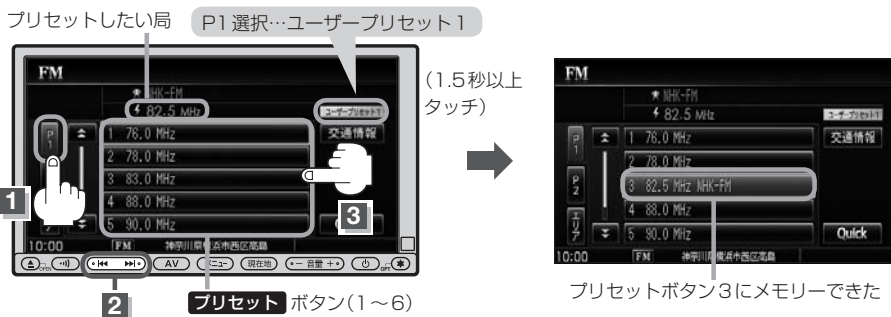

👉 アドバイス

- すでにプリセットされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。
- メモリーした放送局を呼び出すには、**P1** または **P2** をタッチし、呼び出したい **プリセット** (1～6) を軽く (1.5秒未満) タッチします。

☞ 「■ ユーザープリセット選局(P1 / P2)で放送局を選ぶ場合」 J-5

交通情報を受信する

道路交通情報を聞く


AMラジオ局の道路交通情報を受信することができます。

1





 ボタンを押す。

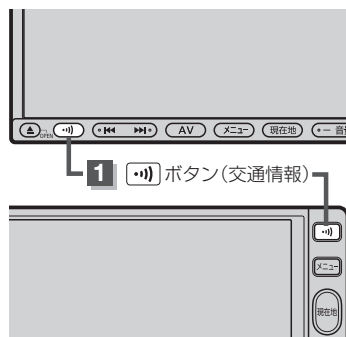

：交通情報受信画面になり、道路交通情報を受信します。

※交通情報はAMラジオ局の電波を使用して配信されています。



アドバイス

-  を押す →  /  →  をタッチしても、道路交通情報を受信することができます。
 - 初期設定では 1620kHz に設定されています。
- ※交通情報の周波数を変更することができます。

 「 (道路交通情報の周波数を変更しメモリーする)」 J-9

道路交通情報の受信を止める

■  をタッチする。

：最後に選択していたモードが表示され、交通情報受信を終了します。

■  (AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示されAV電源が切られます。

道路交通情報の周波数を変更しメモリーする

👉 アドバイス

交通情報をメモリーするにはAMモードにする必要があります。[📻] H-5

1 メモリーしたい周波数を受信する。

[📻] 「**選局する**」 J-4

2 交通情報 を 1.5 秒以上タッチする。

：周波数がメモリーされます。



👉 アドバイス

次回 **交通情報** をタッチすると、前回メモリーした周波数の交通情報を受信します。

※メモリーしたあとに **交通情報** をタッチしてみると



メモリーした周波数に変更されています。

■ 変更した周波数を 1620kHz に戻す場合

① 交通情報受信画面で、**初期化** をタッチする。



：周波数が 1620kHz に戻ります。

